



雷瓦电动剃须刀
RA-5102

感谢您购买 雷瓦电动剃须刀

RA-5102
使用说明书

使用产品前，请详细阅读本说明书，
并妥善保管以备日后参考。

目录

- 安全注意事项
- 使用注意事项
- 产品结构描述
- 使用说明
- 清洁和保养
- 故障种类和处理方法
- 环境
- 铭牌标识



扫一扫关注
雷瓦官方微信

安全注意事项

-  **警告：严禁使用其他品牌的电池或充电线，否则会引起线路板和电池烧坏，严重则导致电池爆炸。请一定使用雷瓦官方推荐或指定的正品配件。**
-  **禁止在打开的水龙头下进行清洗。**
-  **远离水源**
 - 不要在盛水的浴缸、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
 - 本产品机身不能水洗，请确保产品干燥，勿将本产品浸入水或其它液体中清洗，禁止在洗澡或淋浴时使用本产品。
-  **发现损坏请停止使用**
 - 若发现充电连接线或剃须刀头等产品部件发生损坏，请勿使用。
 - 
 - 如果充电连接线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

为避免火灾隐患

- 严禁在高温、明火的环境中进行充电，否则会引火灾和安全事故。
- 避免在床铺和被褥及封闭的环境中进行充电，如遇到充电时产品发烫，请立即停止充电操作。

电池取出步骤：

- 关闭产品电源开关，把器具的插头从插座拔出，等到产品停止工作。
- 使用螺丝刀等工具取出电池，在电池被取出后，不可以将器具与电源插座连接。


- 使用本品时，请确保手、脚干燥，以避免损伤。
- 儿童、伤残人士使用时，务必有人监管。

使用注意事项

⚠ 注意

-  **连接注意事项：**
 - 连接充电线充电时，请勿拉出供电电线或电器本身，并确保剃须刀开关关闭。
-  **使用注意事项：**
 - 使用前，确保刀头盖盖好。
 - 本产品仅限于剃除人类毛发，禁止用于其他用途。
-  **充电注意事项：**
 - 避免长时间充电（超出规定时间），否则会造成过充而引发产品短路。
-  **清洁保养注意事项：**
 - 对本品进行清洁或保养时，请保证断开电源。

产品结构描述

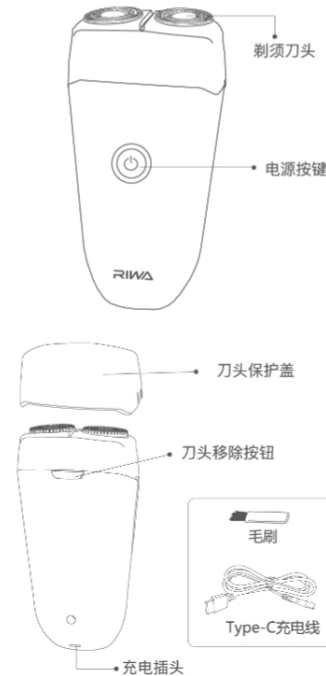

为了对您的服务更加高效快捷，请在与客服沟通一致后，填写以下信息，并随返产品一同寄回我公司。

售后服务回执单

购买ID号：_____

客户姓名：_____

联系方式：_____

购买日期：_____

购买产品：_____

您的处理意见：☐ 换货 ☐ 退货

退换货原因：_____

其他建议或意见：_____

退货地址：上海市松江区九亭镇蒲汇路200弄1号8层(售后部)收
中国区服务热线：400-805-5665

邮寄产品请采用快递方式，我们不接受一切邮局包裹或货到付款的邮寄方式，敬请见谅！

品质保证卡

www.riwa.com

承蒙惠顾 **RIWA** 产品，谨致谢意！我们将根据本质保卡上有关条款，在确定您的购买凭证后提供相关服务。

保修细则：

RIWA 产品1年质保！
质保期间，出现非人为损坏的质量问题，我公司承诺免费保修。

- 收到您的产品后，技术组做进一步的质量认定。
- 认定结果出来后，如非人为损坏，是产品本身质量问题，我公司会及时予以维修，若无法维修，我们将为您更换同款产品，如果同款产品已经不再销售，更换产品的市场价格不低于以前产品的市场价格。

★本产品推荐个人造型使用，避免多人或专业机构使用。

如以下情况，不属于质保范围：

- 产品未按说明书提示和注意事项，错误使用和清洁保养，所导致的产品问题。
- 人为的操作损坏（跌落、摔机、非专业拆修和非官方配件、以及非此产品以外的其他用途等等）。
- 因不可抗力造成损坏。

检验合格

上海雷瓦电器有限公司
SHANGHAI RIWA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

使用说明

剃须

在干爽的面部剃须时效果较好，初次使用可能会有不适，您的皮肤大概需要1个星期去适应这种剃须系统。

- 紧贴面部并迅速移动刀头**
打开刀头保护盖按电源按键启动剃须刀。让剃须刀头紧贴面部迅速移动刀头做直线和打圈动作。



- 关闭剃须刀**
每次使用后按电源按键来关掉剃须刀。盖上剃须刀刀头保护盖以防剃须刀头受损。



电池充电

- 插入电源**
充电时确保剃须刀处于关闭状态，否则不可充电。
将充电连接线尾端插入剃须刀孔内，然后将插头插进电源插座内。
- 充电时长**
在电量放空的状态下，充满电需要1.5小时左右，充满后可使用90分钟左右。

使用说明

- 及时充电**
当剃须刀电量不足时，请及时给剃须刀充电。

- 充电说明**
充电时使用输出参数为5V= 1A的电源适配器充电，不能使用适配器输出端功率大于12W的电源适配器充电。

清洁与保养

在清洁剃须刀前，请确保已关掉剃须刀开关并且插头已从插座拔出。
定期清洁剃须刀可保证更好的剃须效果，建议每周清洁一次剃须部件。

清洁毛发舱步骤

- 取下剃须部件**
使用产品随附的毛刷，首先从顶部清洁产品，按下刀头移除按钮，然后取下剃须部件。
- 刷净毛发舱**
刷净毛发舱后，将剃须部件重新安装到剃须刀上。



清洁与保养

清洁刀网步骤

- 取下剃须部件**
建议每两个月清洁一次剃须刀刀网，按下刀头移除按钮（图1），然后取下剃须部件（图2）。



图1



图2

- 清洁刀头和网罩**
用清洁刷清洁刀头（图3）和网罩（图4）。




图3



图4

- 还原刀网**
滑动剃须刀刀网，将其重新安装到固定架上，然后将固定架重新安装到剃须部件中。

故障种类和处理方法

问题	原因	解决方法
不工作	电量不足	用5V= 电压进行充电
充不进电	输入电压不符或充电器/USB充电线损坏	确保输入电压与铭牌标识电压相符或更换充电器/USB充电线
刀头发热	长时间连续工作	关闭剃须刀后刀头部位滴入润滑油

环境

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给政府指定的回收中心，这样做有利于环保。



铭牌标识

型号	额定电压	额定功率	输入参数	执行标准
RA-5102	3.7V=	5W	5V= 1A	GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

生产日期：请见品质保证卡
产地：中国

★本说明书尽量保持信息的准确性与严谨性，如图片或文字内容有误，请以实物为准，欢迎指正以便我们改进。

上海雷瓦电器有限公司
上海市松江区九亭镇蒲汇路200弄1号8层
全国服务热线：400-805-5665
执行标准：GB4706.1-2005，GB4706.9-2008
www.riwa.com

说明：

单板/电路模块器件铜合金或高温焊料中含铅；电子电气元件的陶瓷或玻璃中含铅；集成电路封装芯片中半导体芯片及载体之间形成可靠性联接所用焊料中含铅。电线插头的铜合金中含铅。电路板与电机等类似连接导线焊接用料中含铅。

电子电器产品有毒有害物质申明(2#)

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
线路板	X	○	X	○	○	○
开关按键	○	○	○	○	○	○
非金属材料	○	○	○	○	○	○
电源连接线	○	○	○	○	○	○
电声器件/震动马达	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有害物质限量要求》规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

本产品的环保使用期限为10年，标识如图所示。
此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。与产品配套使用的充电电池的环保使用期限为5年。

可更换零部件的环保使用期限可能不同于产品环保使用期限，若有，请以零部件上标识的期限为准。

此页有害物质声明为说明书内容的重要组成部分，请妥善保管。